


# COMMENT APPLIQUER LE RUBAN **GRIPSSS** SUR UN BATON DE HOCKEY



- 1**
- Retirer la pellicule protectrice du capuchon supérieur et aligner le capuchon sur l'embout du bâton.



- 2**
- Une fois le capuchon aligné sur l'embout du bâton, rabattre les côtés et exercer une pression afin de fixer le capuchon sur le manche du bâton.

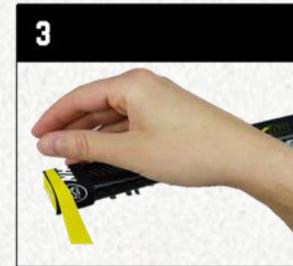

- 3**
- Dérouler le ruban GRIPSSS.
  - Localiser la partie mince du ruban et retirer une partie de la pellicule protectrice.
  - Aligner le bord droit du ruban GRIPSSS avec le haut du bâton.



- 4**
- Exercer une pression sur le ruban GRIPSSS pour bien l'agripper au bâton et commencer à enrouler le ruban autour du bâton.
  - Continuer à enrouler le ruban autour du bâton avec un angle tout en chevauchant le ruban GRIPSSS d'environ 1/4 de pouce (1/2 cm).



- 5**
- Continuer d'enrouler le ruban sur le bâton jusqu'à ce que le ruban GRIPSSS devienne plus mince.



- 6**
- Commencer à chevaucher le ruban GRIPSSS à sa portion plus mince de façon à ce que le bord inférieur soit en ligne droite avec le bâton et ce jusqu'à ce que l'extrémité du ruban soit atteinte.



- 7**
- Au bas du ruban GRIPSSS enroulé, ajouter une bande de ruban électrique chevauchant à moitié le ruban GRIPSSS et à moitié le bâton.



- 8 AND 9**
- Retirer la pellicule protectrice du ruban de finition et placer le ruban de finition par dessus le ruban électrique.

